

ZS

Clip pour poutres en I

Le clip ZS assure la fixation des entretoises entre les poutres en I dans une configuration plancher.

Features

Matière

- Acier galvanisé DX51D + Z275 suivant NF EN 10346,
- Épaisseur : 0,9 mm.

Avantages

- Permet l'utilisation des chutes de poutre en I en tant qu'entretoise.




Applications

Support

- **Porteur** : Bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, ...
- **Porté** : poutre en I, LVL, PSL, LSL, ...

Domaines d'utilisation


- Fixation de solives,
- Chevêtres,
- Entretoises,
- Poutres en I,
- Plancher, ...

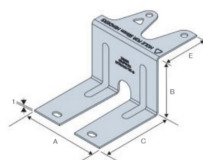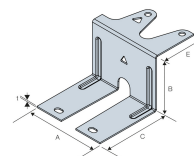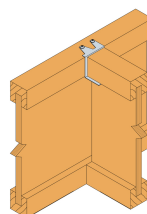

ZS
Clip pour poutres en I

Données techniques

Valeurs Caractéristiques

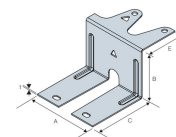

Référence	Capacité du sabot de solive				Dimensions des connecteurs		
	Fixations		Valeurs Caractéristiques[kN]		Perçages sur porteur		Perçages sur porté
	Porté	Porteur	R _{1,k}		Ø6x4 Oblong	Rond	Oblong
	Qté	Qté	Ø4,0x35			Ø4	Ø6x4 oblong
			C24	Solive en I			
ZS38N	-	-	-	-	1	2	2
ZS45N	-	-	-	-	1	2	2

ZS

Clip pour poutres en I


Mise en oeuvre

Fixation


- Pointes torsadées Ø 3,75x30 (utiliser toutes les pointes spécifiées dans le tableau).

Installation


1. Fixer la patte horizontale inférieure des clips ZS sous la membrure haute des entretoises de poutres en I, à l'aide de pointes torsadées N3.75x30.
2. Positionner les entretoises entre les poutres en I du solivage.
3. Fixer les clips par-dessus la membrure haute des poutres en I du solivage à l'aide de pointes torsadées N3.75x30.

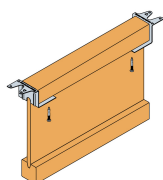


Step 1

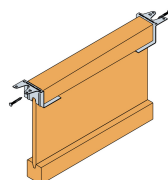

Step 2

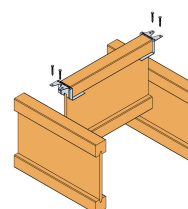

Step 3

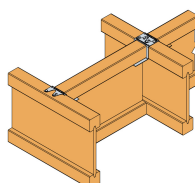

Step 4

